


Lieferumfang:


Rücklicht Lh3, Halterung, Klebpad, Kabelbinder 2x, Klettband, USB Ladekabel

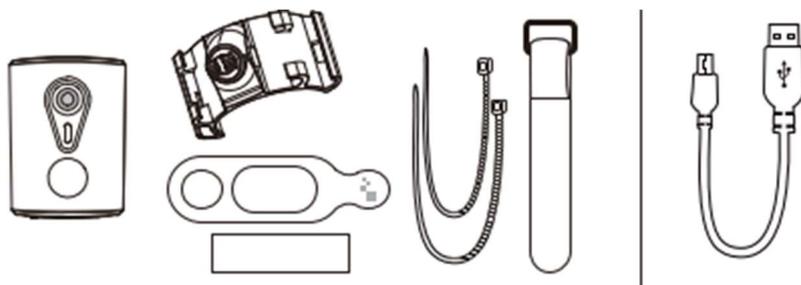


Montage des Rücklichts Lh3:

Montieren Sie das Rücklicht Lh3 an der Sattelstütze, benutzen Sie dazu den mitgelieferten Halter, die Gummifixierung oder die Kabelbinder.

a) Montage mittels Halter und Gummifixierung:

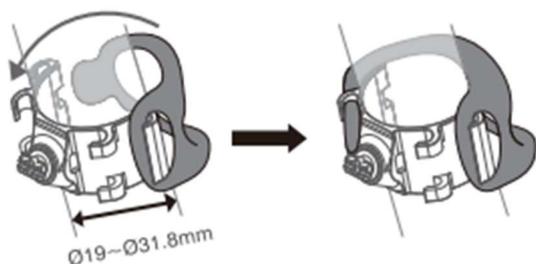


b) Montage mittels Kabelbinder:

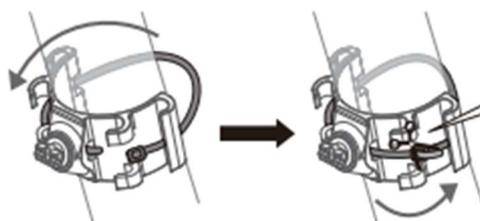

Schneiden Sie die Kabelbinderenden mit Hilfe einer Schere ab.




Bringen Sie das Rücklicht in eine horizontale Position, setzen Sie es auf den Halter, drehen es um 90° und befestigen Sie es am Halter.

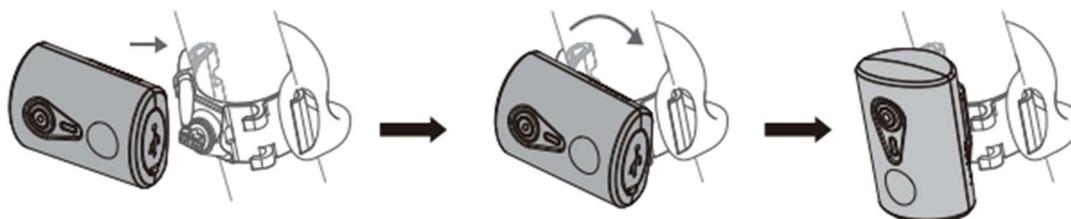


Demontage des Rücklichts Lh3:

Drehen Sie das Rücklicht um 90° nach rechts oder links und entfernen Sie es von der Halterung.

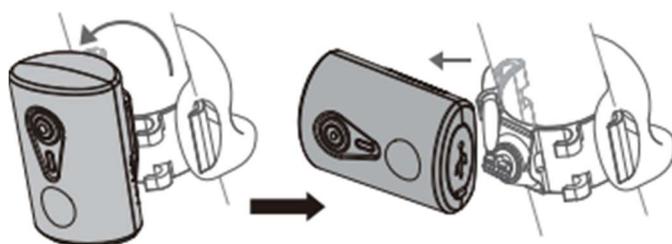

Aufladen des Rücklichts Lh3:


Entfernen Sie das Pad und verbinden Sie das Rücklicht per USB Kabel mit dem Mikro-Stecker sowie das andere Ende mit einem USB-Anschluss, um den Ladevorgang zu starten.

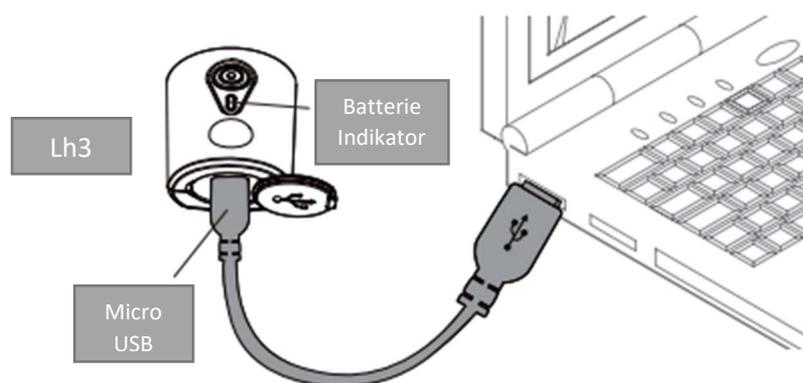

Bedienungsanleitung Voxom Rücklicht Lh3 (Typ CG-211RG) – 717000180


Ladezeiten:

- Aufladen mit dem PC/Laptop: 2-3h
- Auto-USB-Ladegerät: 2-3h
- via USB-Adapter: 2-3h

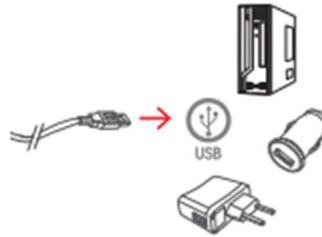

An und Aus Schalten:

Drücken Sie 1 x den An / Aus Knopf um das Rücklicht einzuschalten. Um das Rücklicht auszuschalten drücken Sie An / Aus Knopf ein weiteres mal.

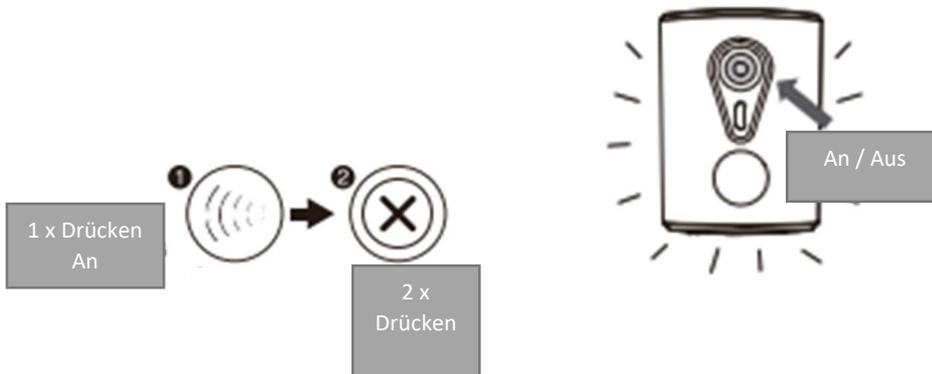

Spezifikationen Voxom Rücklicht Lh3 – Typ CG-211RG:

StVZO zugelassen:	ja
Anschluss:	USB
Gewicht:	16 g
LED:	3x 0.12 Watt Red LED
K-Nummer:	K1004
max. Laufzeit:	12 h
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz-rot
Wasserdichtigkeit:	IPX4
Ladezeit:	3 h
Max. Lumen / Lux:	15 / n/a